


تنظیمات مودم مدل Tp-link

تنظیمات مودم

مرورگر را باز کرده و در قسمت آدرس آن آی پی مودم را وارد می کنیم و اینترنت را میزنیم

192.168.1.1

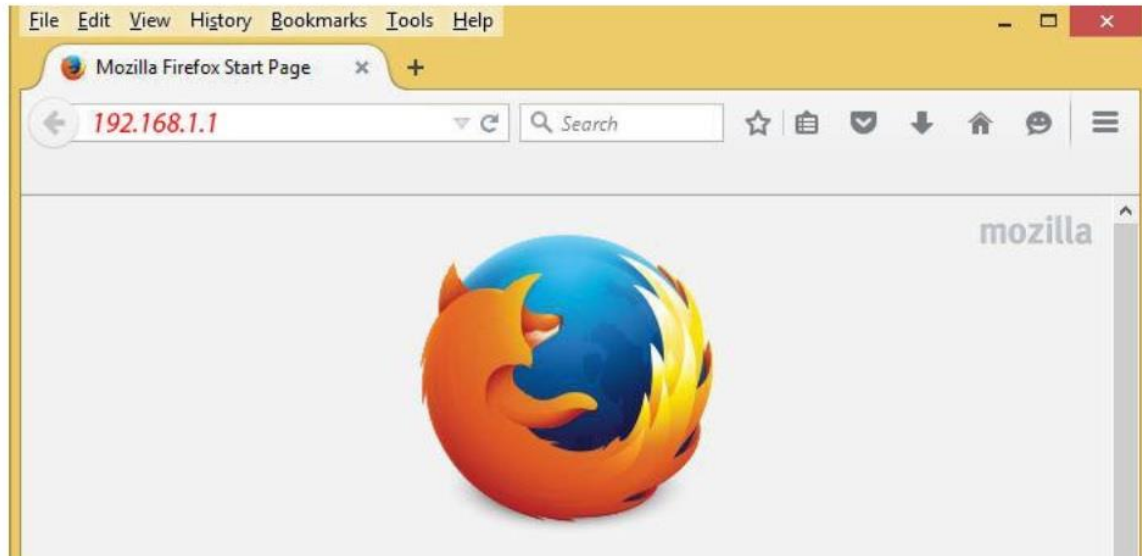


در این صفحه نام کاربری و پسورد پیش فرض ورود به مودم که هر دو admin است را وارد می کنیم و بر روی login کلیک می کنیم.

Username:

Password:

Copyright © 2014 TP-LINK Technologies Co., Ltd. All rights reserved.

پس از ورود، در منوهای بالا مانند تصویر بر روی Quick start کلیک کرده و بر روی run wizard کلیک می کنیم

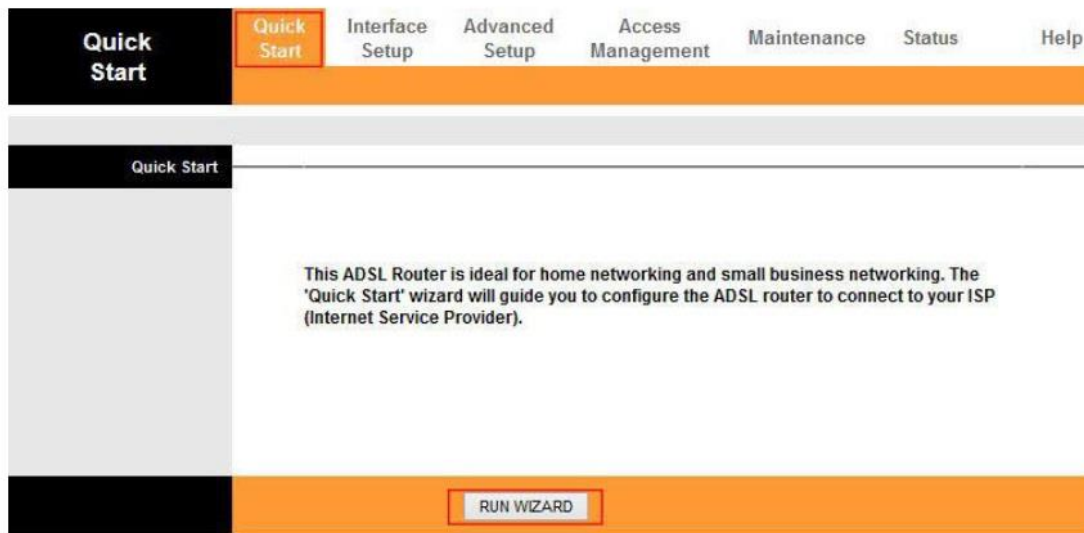

در این صفحه مرحله‌ای که باید طی شود، فهرست شده اند که دکمه ی next را کلیک می کنیم

TP-LINK®

Quick Start

The Wizard will guide you through these four quick steps. Begin by clicking on NEXT.

- Step 1. Choose your time zone
- Step 2. Set your Internet connection
- Step 3. Wireless network configuration
- Step 4. Save settings of this ADSL Router

NEXT EXIT

در این گام منطقه ی زمانی باید مشخص شود که tehran را انتخاب کرده و دکمه ی next را می زنیم

TP-LINK®

Quick Start - Time Zone

Select the appropriate time zone for your location and click NEXT to continue.

(GMT+03:30) Tehran

BACK NEXT EXIT

نوع کانکت شدن خود را به اینترنت مشخص می کنید، که در حالت PPPoE خود مودم عمل کانکت شدن را انجام می دهد و بهترین حالت برای مودم های بی سیم است. پس گزینه ی PPPoE/PPPoA را انتخاب و گزینه next را می زنیم.

TP-LINK®

Quick Start - ISP Connection Type

Select the Internet connection type to connect to your ISP. Click **NEXT** to continue.

- Dynamic IP Address Choose this option to obtain a IP address automatically from your ISP.
- Static IP Address Choose this option to set static IP information provided to you by your ISP.
- PPPoE/PPPoA Choose this option if your ISP uses PPPoE/PPPoA. (For most DSL users)
- Bridge Mode Choose this option if your ISP uses Bridge Mode.

BACK NEXT EXIT

نام کاربری و پسورد دریافتی از استانداری را در قسمت username و password به ترتیب وارد کنید و مقدار vpi=0 و vci=33 بگذارید و حالت connection type=PPPoE LLC باشد و next را بزنید

TP-LINK®

Quick Start - PPPoE/PPPoA

Enter the PPPoE/PPPoA information provided to you by your ISP. Click **NEXT** to continue.

Username: نام کاربری اشتراک

Password: پسورد اشتراک

VPI: 0 (0~255)

VCI: 33 (1~65535)

Connection Type: PPPoE LLC

BACK NEXT EXIT

شما در این مرحله تنظیمات وایرلس مودم را انجام میدهید. اگر Access Point روی حالت Activated باشد، وایرلس مودم فعال بوده و شما می توانید ارتباطی بی سیم با آن داشته باشید.

در فیلد SSID نام وایرلس خود را تایپ کنید.

Authentication type را بر روی WPA2-PSK و Encryption را روی TKIP/AES بگذارید. WPA2-PSK دارای امنیت بیشتری نسبت به موارد دیگر است.

در Preshared Key پسورد برای اتصال به وایرلس خود را مشخص می کنید که می بایست حداقل از نظر تعداد ۸ کاراکتر باشد. بهتر است در پسورد وایرلس خود از ترکیب اعداد-حروف انگلیسی کوچک و بزرگ و کاراکترهای خاص مثل * @ # ! و ... استفاده کنید

TP-LINK®

Quick Start - Wlan

You may enable/disable Wlan, change the Wlan SSID and Authentication type in this page.
Click **NEXT** to continue.

Access Point : Activated Deactivated

SSID : نام انتخابی وایرلس

Broadcast SSID : Yes No

Authentication Type : WPA2-PSK

Encryption : TKIP/AES

Pre-Shared Key : پسورد وایرلس
(8-63 ASCII characters or 64 hexadecimal characters)

BACK NEXT EXIT

بعد از پرکردن فیلدها گزینه next را بزنید

در تصویر زیر مشاهده می کنید که مراحل تنظیمات به اتمام رسیده و next را زده تا تنظیمات اعمال شده ذخیره شوند

TP-LINK®

Quick Start Complete !!

The Setup Wizard has completed. Click on **BACK** to modify changes or mistakes. Click **NEXT** to save the current settings.

BACK NEXT EXIT

در انتها گزینه ی Close را می زنیم

TP-LINK®

Quick Start Completed !!

Saved Changes.

CLOSE